

ZYXEL

VMG8924 B10A VDSL

Modem Kurulumu



Kuruluma başlamadan önce modeminizin gri portuna VDSL kablonuzu ve siyah güç adaptörünü taktığınızdan emin olun.


Hatırlatma: Bilgisayarınızı modeme bağlayacaksanız, CAT kablo kullanarak bağlantı yapmanız gerekmektedir. Kurulumu bilgisayar üzerinden devam edecekseniz ADIM 4'ten başlayabilirsiniz.

ADIM 1:


Modeminize telefonunuz üzerinden bağlanacaksanız, öncelikle telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.

ADIM 2:

Wi-Fi seçeneğine tıklayın.

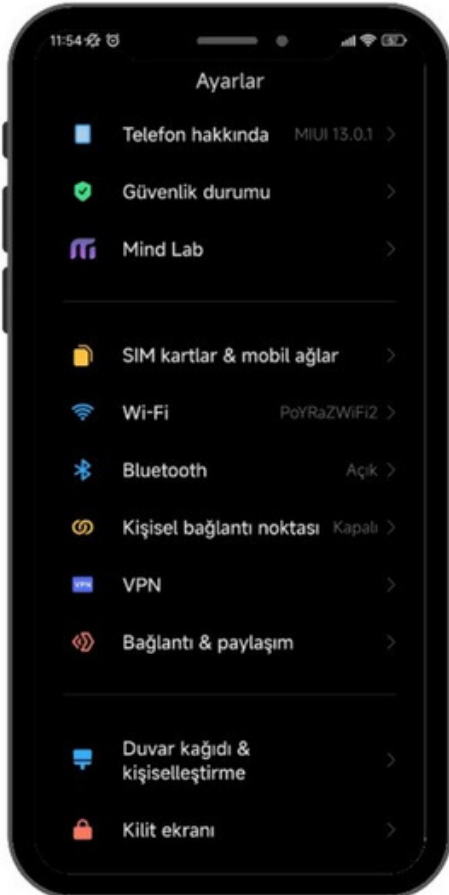

ADIM 3: Wi-Fi ayarlarınızda, modemizin markasıyla ilgili bir ağ ismi arayın. Örneğin, ZTE marka bir modemiz varsa, Wi-Fi ağ listesinde "ZTE" adıyla bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra, modemizin altında yer alan Wi-Fi şifresini girin ve internete bağlanın.

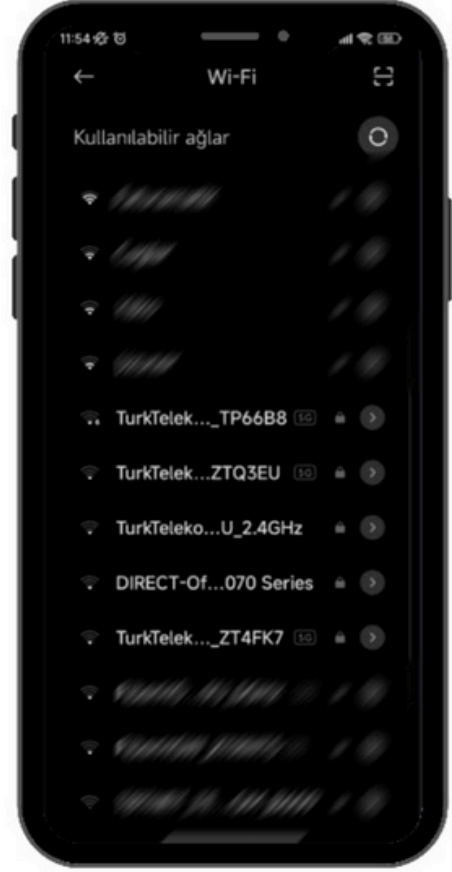


ADIM 4:

Tarayıcınızı (Chrome, Opera vb.) açın ve adres çubuğuna 192.168.1.1 yazıp Enter'a basın. Sonrasında sizden kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Varsayılan kullanıcı adı ve şifre "admin" olacaktır.




ADIM 5:

Modem arayüzüne giriş yaptıktan sonra, sizi kontrol paneli karşılayacak.

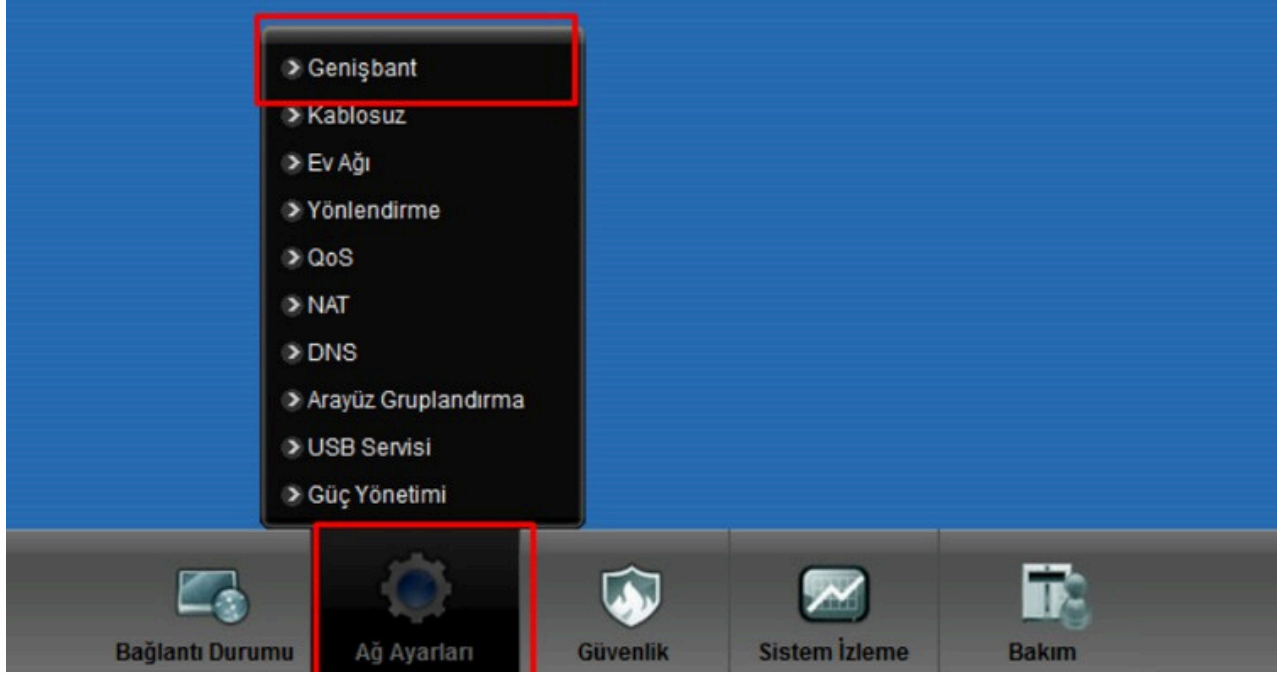

ADIM 6:

Bu arayüzden VDSL ayarları için düzenleme butonuna basıyoruz. VDSL hattınızı ayarlamak için VDSL satırının sağ tarafındaki düzenleme ikonuna tıklayın.

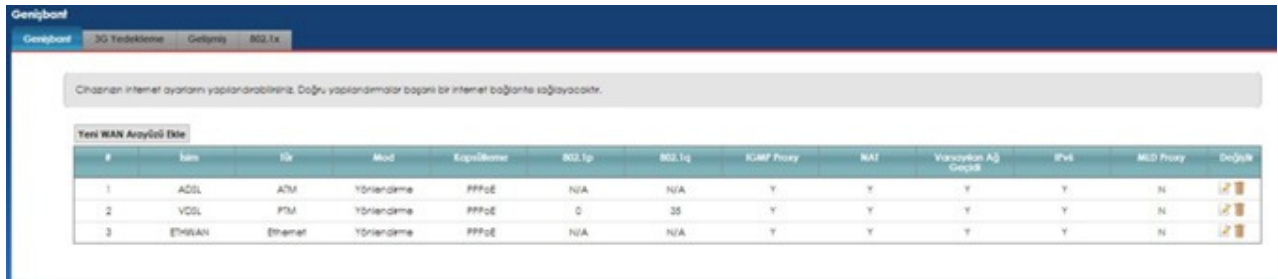

The image shows a screenshot of the 'Genişbant' settings page. The page title is 'Genişbant' and it includes sub-headers '3G Testi Kılavuzu' and 'Genişbant'. A warning message states: 'Çihazınızın internet ayarlarını yapılabildiğinizden emin olun. Doğru yapılandırmalar başarılı bir internet bağlantısı sağlayacaktır.' Below this is a table titled 'Yeni WAN Arayüzü Ekle'.

| # | İsim | Yürütme | Modül | Ekipmanlar | BDL Tipi | BDL Tık | Küçük Proxy | NAT | Varsayılan Ağ Geçidi | IPv4 | MED Proxy | Değişik |
|---|----------|----------|-------------|------------|----------|---------|-------------|-----|----------------------|------|-----------|---------|
| 1 | ADSL | ATM | Yönlendirme | PPPoE | N/A | N/A | Y | Y | Y | Y | N | Değişik |
| 2 | VDSL | PM | Yönlendirme | PPPoE | 0 | 35 | Y | Y | Y | Y | N | Değişik |
| 3 | ETHERLAN | Ethernet | Yönlendirme | PPPoE | N/A | N/A | Y | Y | Y | Y | N | Değişik |

ADIM 7:

Hattınız **VDSL** ise;

- Encapsulation (Kapsülleme): PPPoE PPP Kullanıcı
- Adı: İnternet servis sağlayıcınızın size verdiği kullanıcı adını yazın (örneğin: 3400000000@yakanet). PPP Şifresi: Yakanet tarafından SMS yoluyla size iletilen
- şifreyi yazın. VLAN bölümünün aktif olduğundan emin olun. 802.1p Ayarı: 0 802.1q Ayarı: 35 MTU Değeri:
- 1492
-
-
-

Yukarıdaki ayarları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basarak ayarları kaydedin.

The screenshot shows a network configuration window titled "Kapsülleme : PPPoE". The interface is in Turkish and includes the following sections:

- Genel** (General): Includes fields for Name, IP, MAC, and various checkboxes.
- PPP** (PPP): Includes fields for Username and Password, and a checkbox for "PPP kullanılmıyor" (PPP not used).
- VLAN** (VLAN): Includes a checkbox for "VLAN aktif" (VLAN active) and fields for 802.1p and 802.1q settings.
- MTU** (MTU): Includes a field for MTU value.

Annotations on the screenshot include:

- A red box highlights the "PPP Username" and "PPP Password" fields.
- A red box highlights the "VLAN aktif" checkbox and the "802.1p" and "802.1q" fields.
- A red box highlights the "MTU" field.

Text overlays on the screenshot provide instructions:

- "PPP Username : İnternet servis sağlayıcınızın vermiş olduğu kullanıcı adını giriniz." (PPP Username : Enter the user name given by your internet service provider.)
- "PPP Password : İnternet servis sağlayıcınızın vermiş olduğu şifre giriniz." (PPP Password : Enter the password given by your internet service provider.)
- "VLAN ayarlarında 802.1p : 0" (VLAN settings 802.1p : 0)
- "VLAN ayarlarında 802.1q : 35" (VLAN settings 802.1q : 35)
- "MTU : 1492 olarak belirleyiniz." (Set MTU as 1492.)

Yukarıdaki ayarları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basarak ayarları kaydedin.

ADIM 8:

Eğer Yakanet dışındaki bir internet sağlayıcısı ile kullanıyorsanız, “TTNET dışında bir sağlayıcı ile kullanmak için tıklayınız” seçeneğine tıklayın. PPP bilgisi kısmına size SMS yoluyla gönderilen kullanıcı adını yazın (örneğin: **3400000000@yakanet**). Aynı şekilde size iletilen şifreyi de girin ve “Kaydet” butonuna tıklayın.

Son olarak, modeminizin IP almasını bekleyin. Bu işlem yaklaşık 15 dakika sürecektir. Eğer modeminiz 15 dakika içinde IP almazsa ve internet bağlantısı sağlanmazsa, Yakanet müşteri hizmetlerine **0850 302 8902** numaralı telefondan ulaşarak yardım alabilirsiniz.

WAN Konfigürasyona Düzene

PPP Bilgisi

PPP Kullanıcı Adı : 2122221626 @ttnet

PPP Şifre : [Masked]

TTNET dışında bir İnternet Servis Sağlayıcı ile kullanmak için [tıklayınız.](#)

PPP Otomatik Olarak Bağlanma

Eylemsizlik Zaman Aralığı [dakikalar]: 5

PPPoE Hizmet Adı : [Empty]

PPPoE Doğrudan geçiş :

IP Adresi

Otomatik olarak bir IP Adresi Al

Statik IP Adresi

IP Adresi : 0.0.0.0

Alt Ağ Maskesi : 0.0.0.0

Ağ Geçidi IP Adresi : 0.0.0.0

Yönlendirme Özelliği

NAT Etkinleştir :

Uygula İptal et